


Двигател EASY 50 M

Настройка позициите за долно и горно положение

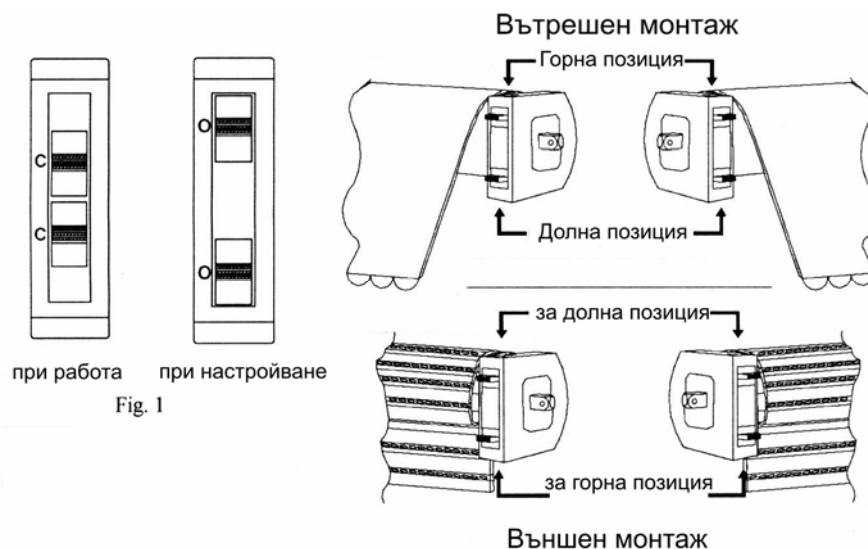

1. Поставете двата ключа на **(O)**, (фабрично ключовете са на **(C)**).
2. Поставете двигателя в тръбата.
Внимание: Използването на дълги винтове ще повредят мотора.
3. Подайте команда **НАДОЛУ**, докато достигне **долна** позиция;
4. Поставете ключа за **долна** позиция (DOWN) от **(O)** на **(C)**.
5. Изпълнете:
 - Подайте движение **НАГОРЕ** на двигателя за няколко секунди;
 - Спрете;
 - Подайте движение **НАДОЛУ** на двигателя и проверете дали двигателя ще спре в запомнената **долна** позиция.
6. Подайте команда **НАГОРЕ**, докато достигне **горна** позиция;
7. Поставете ключа за **горна** позиция (UP) от **(O)** на **(C)**
8. Изпълнете:
 - Подайте движение **НАДОЛУ** на двигателя за няколко секунди;
 - Спрете;
 - Подайте движение **НАГОРЕ** на двигателя и проверете дали двигателя ще спре в запомнената **горна** позиция.

Внимание: Ако се получи грешка, повторете процедурата отначало.

Стрелките показват посоката на въртене на двигателя и съответните ключове. Трябва да сте сигурни, че ключовете са напълно завъртени.

Ако стоп-позицията трябва да се настрои отново, преместете двигателя няколко сантиметра, поставете ключа на **(O)**, придвижете в новата стоп позиция и поставете ключа на **(C)**

- (O)** - автоматично настройване на позициите на крайните изключватели.
- (C)** - не променя позициите на крайните изключватели