


Двигател EASY 50
Настройка позициите за долно и горно положение

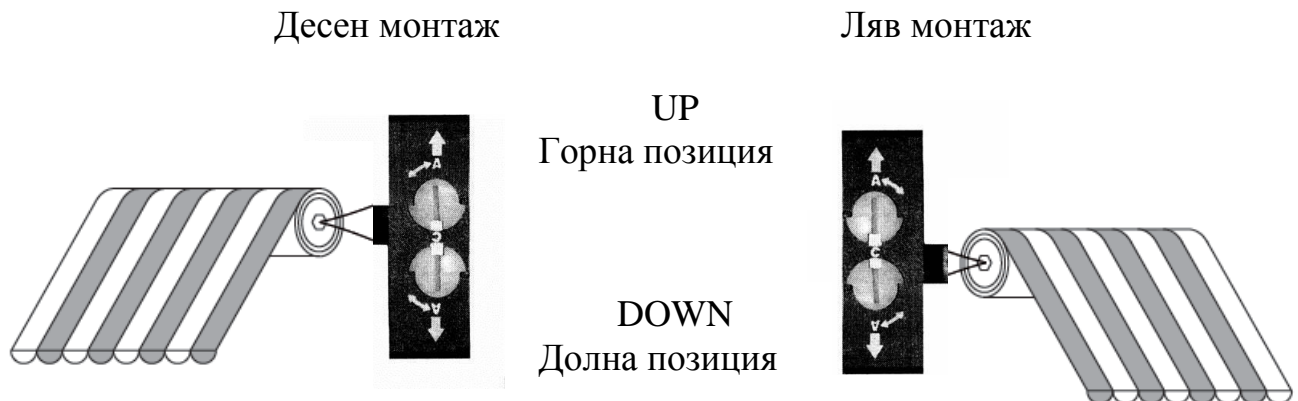

1. Завъртете двата ключа в (А), завъртайки ги на 180° от (С) (фабрично ключовете в (С)).
2. Поставете двигателя в тръбата. Внимание: Използването на дълги винтове ще повредят мотора.
3. Подайте команда НАДОЛУ, докато достигне **долна** позиция;
4. Завъртете ключа за **долна** позиция (DOWN) от (А) в (С).
5. Изпълнете:
 - Подайте движение НАГОРЕ на двигателя за няколко секунди;
 - Спрете;
 - Подайте движение НАДОЛУ на двигателя и проверете дали двигателя ще спре в запомнената **долна** позиция.
6. Подайте команда НАГОРЕ, докато достигне **горна** позиция;
7. Завъртете ключа за **горна** позиция (UP) от (А) в (С)
8. Изпълнете:
 - Подайте движение НАДОЛУ на двигателя за няколко секунди;
 - Спрете;
 - Подайте движение НАГОРЕ на двигателя и проверете дали двигателя ще спре в запомнената **горна** позиция.

Внимание: Ако се получи грешка, повторете процедурата отначало.

Стрелките показват посоката на въртене на двигателя и съответните ключове. Трябва да сте сигурни, че ключовете са напълно завъртени.

Ако позицията трябва да се настрои отново, преместете двигателя няколко сантиметра, поставете ключа в (А), придвижете в новата стоп позиция и поставете ключа в (С)

- (А) - автоматично настройване на позициите на крайните изключватели.
- (С) - не променя позициите на крайните изключватели